


**DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER
CEILING-SPEAKER****DLS-265FT/30W-Esonic-808/EN5424****Technische Daten:**

Lautsprecher:	DLS-265FT/30W-Esonic-808/EN5424
Leistungsaufnahme:	8" - Koaxial-Lautsprecher
Übertragungsbereich:	100V-30-20-10-6-3W
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	50-20.000 Hz
Schalldruck max 30W/4M:	82 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	95,13 dB
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:	104 dB (1,3 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	118 dB (1,3 kHz)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/83°/38°
Maße:	180°/180°/83°/38°
Deckenausschnitt:	265 mm x 145 mm mit FT
Geeignete Deckenstärke:	240 mm
Gewicht:	1mm – 35mm
Material:	3,25 Kg
Farbe:	Metall
	RAL 9010/ opt. RAL Classic

Technical Data:

Loudspeaker:	DLS-265FT/30W-Esonic-808/EN5424
Power-Consumption:	8" - Coaxial-Speaker
Frequency-Range:	100V-30-20-10-6-3W
EN-Sensitivity 1W/4M:	50-20.000 Hz
SPL max 30W/4M:	82 dB
SPL 1W/1M max. EASE/Ulysses:	95,13 dB
SPL 30W/1M max. EASE/Ulysses:	104 dB (1,3 kHz)
Radiation H (0,5/1/2/4kHz):	118 dB (1,3 kHz)
Radiation V (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/83°/38°
Dimensions:	180°/180°/83°/38°
Ceiling Cut-Out:	265 mm x 145 mm with firedome
Suitable slab thickness:	240 mm
Weight:	1mm – 35mm
Material:	3,25 Kg
Colour:	Metal
	RAL 9010/ opt. RAL Classic

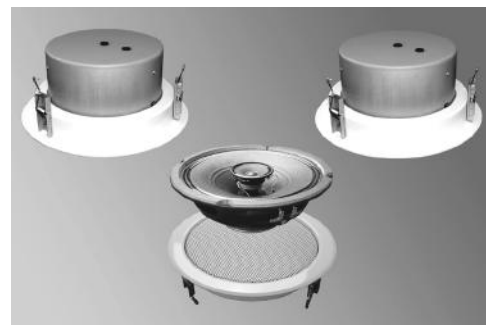

BESTELL-NR.: DLS-265FT/30W-Esonic-808/EN5424
ARTIKEL-NR.: 01-01-0010
ZERTIFIKATS-NR.: 1293-CPD-0301

ORDER-NO.: DLS-265FT/30W-Esonic-808/EN5424
ITEM-NO.: 01-01-0010
CERTIFICATE-NO.: 1293-CPD-0301

Stand 01.01.23



1293

ELKO-SCHMID GmbH & Co.KG,
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

12

DoP: 498058129314-ICS-PN-0003

EN 54-24

Lautsprecher für
Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

DLS-265FT/30W-Esonic-808/EN5424

Vorgesehene Option:
TYP A



Montageanleitung:

1. Bitte überprüfen Sie vor Einbau, ob eine ausreichende Tragfähigkeit der Decke gegeben ist.
2. Lösen Sie die Sicherungs-Schraube.
3. Entnehmen Sie das Innen-Gitter mit Lautsprecher und Trafo durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn aus dem Einbauring.
4. Entfernen Sie den Feuertopf aus dem Einbauring.
5. Schieben Sie den Einbauring mit den arretierten Federn voraus in die 240-mm-Öffnung der Decke.
6. Durch Lösen der Federn aus der Arretierung befestigen Sie den Außenring.
7. Die Federn vorsichtig aushängen, langsam nach unten führen und nicht schnappen lassen, um die Gefahr einer Deckenbeschädigung und mögliche Verletzungsrisiken auszuschließen.
8. Führen Sie das Kabel durch den Feuertopf und schieben Sie den Feuertopf mit der geschlossenen Seite voraus in den Einbauring.
9. Verbinden Sie Ihr Leitungskabel mit der Steckklemme des Lautsprechers. Beachten Sie dabei, dass keine abisolierten Stellen offen liegen!
10. Drehen Sie danach das Innengitter im Uhrzeigersinn, bis der Bajonett-Verschluss vollständig eingerastet ist.
11. Arretieren Sie das Innen-Gitter wieder mit der zuvor entfernten Sicherungs-Schraube.
12. Bei Verwendung unter EN-54-24-Normierung, ist ein Einsatz ohne Feuertopf nicht gestattet.

Mounting Instruction:

1. Before installation, please check whether the ceiling has sufficient load-bearing capacity.
2. Take off the safety-screw.
3. Separate the inner-grill with speaker and transformer from the mounting-ring by rotating it anti-clockwise.
4. Remove the fire dome from the mounting ring.
5. Insert the mounting-ring, with the still suspended springs ahead, into the 240-mm-cutout of the ceiling.
6. By taking off the springs of the suspension you will mount the outer ring.
7. Unhook the springs carefully, guide them downwards slowly and do not let them snap, in order to rule out the risk of damaging the ceiling and possible risks of injury.
8. Lead your cables through the cable-inlets of the fire-tube and pull the fire-tube with the closed side ahead into the mounting ring.
9. Connect your cable with the terminal-block of the loudspeaker. Make sure, that no bared-cable-points are visible!
10. Rotate the inner-grill with speaker and transformer clockwise, until the Bayonet-locking-device has engaged completely.
11. Lock the inner grille again with the previously removed safety-screw.
12. By use under EN 54-24 norm, it is necessary to use the fire-tube.

Reference-Axis:

Zero Degree Centered

Acoustical Measurement Environment:

Half-space / Bounding Surface Installation

Rated Impedance:

30 Watt / 333 Ohm
20 Watt / 500 Ohm
10 Watt / 1000 Ohm
6 Watt / 1660 Ohm
3 Watt / 3330 Ohm

Frequenz in Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
gemittelter Wert in dB	55,21	57,61	58,38	51,03	58,89	67,38	71,31	70,61	70,67	64,51	71,59	69,45	67,98	67,11	75,37	71,13	71,3	70,88	67,41	66,2	63,98

