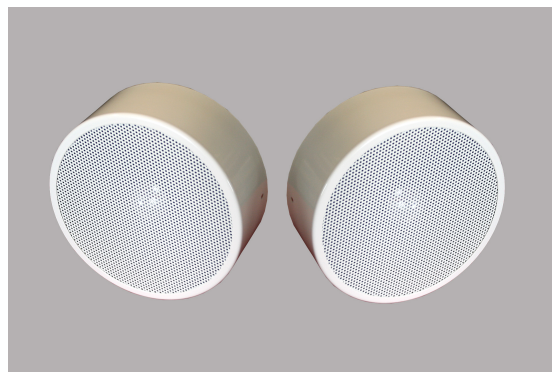


**WAND / DECKEN-AUFBAU-LAUTSPRECHER
ON-WALL / ON-CEILING-SPEAKER****Technische Daten:**

Lautsprecher:	RG-220F/EN5424
Leistungsaufnahme:	8" - Breitband mit HF-Cone 100V-10-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	70-18.000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	80 dB
Schalldruck max 10W/4M:	89 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (4 kHz)
Schalldruck 10W/1M max. EASE/Ulysses:	113 dB (4 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/89°/42°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/89°/42°
Maße:	220 x 100 mm
Gewicht:	1,4 Kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

Technical Data:

Loudspeaker:	RG-220F/EN5424
Power-Consumption:	8" - broadband with HF-cone 100V-10-6-3-1,5W
Frequency-Range:	70-18.000 Hz
EN-Sensitivity 1W/4M:	80 dB
SPL max 10W/4M:	89 dB
SPL 1W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (4 kHz)
SPL 10W/1M max. EASE/Ulysses:	113 dB (4 kHz)
Radiation H (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/89°/42°
Radiation V (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/89°/42°
Dimensions:	220 x 100 mm
Weight:	1,4 Kg
Material:	metal
Colour:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

RG-220F/EN5424

BESTELL-NR.: RG-220F/EN5424
ARTIKEL-NR.: 01-02-0010
ZERTIFIKATS-NR.: 1293-CPR-0576

ORDER-NO.: RG-220F/EN5424
ITEM-NO.: 01-02-0010
CERTIFICATE-NO.: 1293-CPR-0576

Stand 01.01.22



1293

ELKO-SCHMID GmbH & Co.KG,
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

18

DoP: 498058129314-OWS-PN-0009

EN 54-24

Lautsprecher für
Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

RG-220F/EN5424

Vorgesehene Option:

TYP A

Montageanleitung:

1. Entnehmen Sie den Wandhaltebügel und die zwei M5-Gewindeschrauben, die am Lautsprecher-Magneten haften aus dem Lautsprecher-Gehäuse.
2. Bohren Sie die zwei Löcher für die Befestigung des Lautsprecher-Gehäuses. Verwenden Sie je nach Wandbeschaffenheit angemessene Schrauben und Dübel.
Verbinden Sie Ihr Leitungskabel mit der Anschluss-klemme des Lautsprechers.
3. Beachten Sie dabei, dass keine ab-isolierten Stellen offen liegen!
4. Schieben Sie das Lautsprecher-Gehäuse über den Bügel und achten Sie auf Übereinstimmung der Löcher mit den Gewindebohrungen
5. Verbinden Sie das Gehäuse und den Montagebügel mit den mitgelieferten M5 Gewindeschrauben und sorgen Sie für festen Sitz des Lautsprechers.
6. Die minimale Montagehöhe von 2 Meter sollte bei einer EN-54-24-Verwendung nicht unterschritten werden, um den Zugang zum Lautsprecher zu erschweren
7. Nach der Montage muss der feste und bündige Sitz des Lautsprechers und des Gitters kontrolliert werden, um die IP-21-C Anforderung zu gewährleisten.

Mounting Instruction:

1. Remove the mounting-bracket and the two M5-thread-screws from the loudspeaker. Both items adhere through magnetic-power to the loudspeaker magnet.
2. Drill the mounting-holes at the marked positions. Depending on the structure of the wall, you have to use suitable anchor-bolts and screws.
3. Connect your cable with the terminal-block of the loudspeaker.
Make sure, that no bared-cable-points are visible!
4. Shift the loudspeaker-housing over the mounting-bracket and pay attention to the accordance of the mounting-holes in the housing with the thread-holes in the bracket.
5. Screw the housing to the mounting bracket with the delivered M5 thread-screws and provide a safe hold for the loudspeaker.
6. In EN-5424-operation, the minimal-mounting-height should not be below 2 meters, to limit the access to the speaker-unit.
7. After finished mounting, the stable, flush and secure seat of the speaker-unit has to be controlled, to fulfill the degree of IP-21C enclosure-protection.

Reference-Axis:

Zero Degree Centered


Acoustical Measurement Environment:

Half-space free field

Rated Impedance:

10 Watt / 1000 Ohm
6 Watt / 1666 Ohm
3 Watt / 3333 Ohm
1,5 Watt / 6666 Ohm

Frequenz in Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
gemittelter Wert in dB	33,24	37,55	34,38	41,56	52,93	59,64	64,69	66,44	66,41	68,72	66,72	65,28	69,3	68,17	74,42	70,33	70,66	71,07	66,91	64,7	58,39

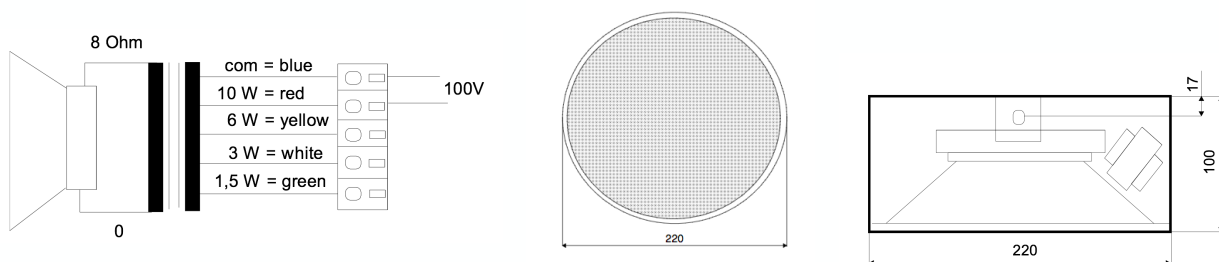

Stand 01.01.22