

**WAND / DECKEN-AUFBAU-LAUTSPRECHER
ON-WALL / ON-CEILING-SPEAKER****Technische Daten:**


Lautsprecher:
Leistungsaufnahme:
Übertragungsbereich:
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:
Schalldruck max 6W/4M:
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):
Maße:
Gewicht:
Material:
Farbe:

WHL-250G/EN5424
165mm Breitband
100V-6-3-1.5W
80-17.000 Hz
78,8 dB
86 dB
99,5 dB (1 kHz)
106,5 dB (1 kHz)
180°/ 91°/121°/75°
180°/180°/111°/62°
255 x 195 x 85 mm
1,8 Kg
MDF / Metall-Gitter
weiß

Technical Data:

Loudspeaker:
Power-Consumption:
Frequency-Range:
EN-Sensitivity 1W/4M:
SPL max 6W/4M:
SPL 1W/1M max. EASE/Ulysses:
SPL 6W/1M max. EASE/Ulysses:
Radiation H (0,5/1/2/4kHz):
Radiation V (0,5/1/2/4kHz):
Dimensions:
Weight:
Material:
Colour:

WHL-250G/EN5424
165mm broadband
100V-6-3-1.5W
80-17.000 Hz
78,8 dB
86 dB
99,5 dB (1 kHz)
106,5 dB (1 kHz)
180°/ 91°/121°/75°
180°/180°/111°/62°
255 x 195 x 85 mm
1,8 Kg
MDF / metal-grill
white

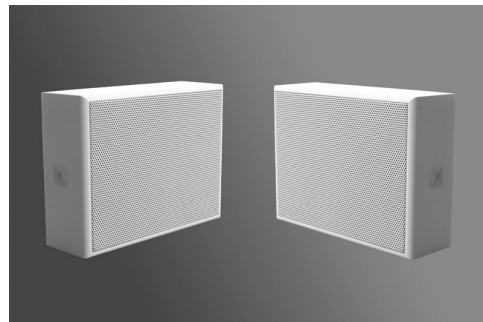

BESTELL-NR.: WHL-250G/EN5424
ARTIKEL-NR.: 01-07-0006
ZERTIFIKATS-NR.: 1293-CPR-0416

ORDER-NO.: WHL-250G/EN5424
ITEM-NO.: 01-07-0006
CERTIFICATE-NO.: 1293-CPR-0416

Stand 01.01.22



1293

ELKO-SCHMID GmbH & Co.KG,
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

14

DoP: 498058129314-OWS-PN-0025

EN 54-24

Lautsprecher für
Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

WHL-250G/EN5424

Vorgesehene Option:

TYP A



Montageanleitung:

1. Öffnen Sie das Lautsprechergehäuse indem Sie die Rückwand durch Druck auf die Schnappfedern aus dem Frontgehäuse heben und legen Sie diese neben das Frontgehäuse.
2. Zeichnen Sie mit Hilfe der abgenommenen Holzplatte die Markierungen für die Bohrlöcher an und bohren Sie die zwei Löcher für die Befestigung der Rückwand.
3. Führen Sie Ihr Leitungskabel durch die vorgesehene Kabel-Öffnung und schrauben Sie die Rückwand an der vorgebohrten Position fest.
4. Verbinden Sie Ihr Leitungskabel mit der Anschluss-Klemme des Lautsprechers.
5. Schieben Sie das Frontgehäuse über die beiden Schnappfedern bis es einrastet.
6. Verbinden Sie das Frontgehäuse mit der rückwärtigen Holzplatte durch die mitgelieferten SAFETY-Schrauben.
7. Kontrollieren Sie den festen Sitz des Lautsprechers an der Wand.
8. Die minimale Montagehöhe von 2 Meter sollte bei einer EN-54-24-Verwendung nicht unterschritten werden, um den Zugang zum Lautsprecher zu erschweren.
9. Die beiden mitgelieferten SAFETY-Schrauben müssen aus Sicherheitsgründen verwendet werden.

Mounting Instruction:

1. Open the speaker enclosure by lifting the wooden rear panel from the front-housing and place it separated from the speaker enclosure.
2. Draw the markings for the drilling points of the speaker by using the rear panel and drill both mounting-holes for the fastening of the rear panel
3. Lead your cable through the cable-inlet and screw the rear panel to the wall at the predrilled position.
4. Connect your cable with the terminal-block of the loudspeaker.
5. Push the front-housing over both catch-springs till it locks in place.
6. Connect the front-housing with the wooden rear panel using the SAFETY-screws supplied.
7. Inspect the safe seat of the whole loudspeaker on the wall.
8. In EN-5424-operation, the minimal-mounting-height should not be below 2 meters, to limit the access to the speaker-unit.
9. The both supplied SAFETY-screws have to be used for safety-reasons.

Reference-Axis:

Zero Degree Centered

Acoustical Measurement Environment:

Half-space free field


Rated Impedance:

6 Watt / 1666 Ohm

3 Watt / 3330 Ohm

1,5 Watt / 6660 Ohm

Frequenz in Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
gemittelter Wert in dB	33,48	41,72	39,4	50,69	63,43	65,66	60,69	65,37	66,04	71,49	70,35	69,78	65,67	66,09	64,84	68,13	66,24	67,17	64,64	62,45	55,56

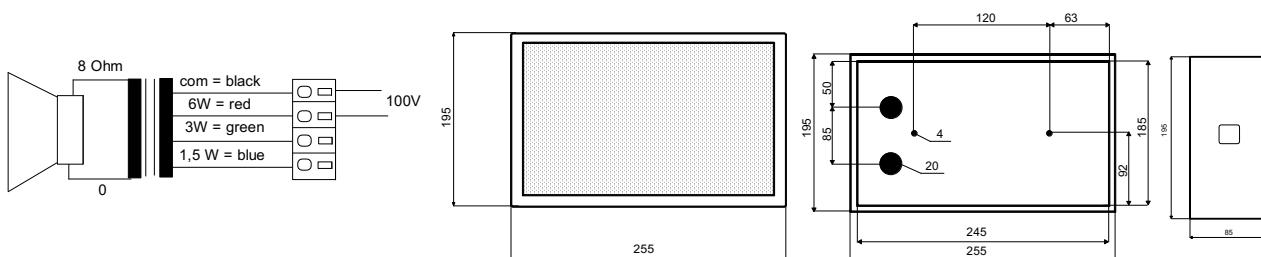

Stand 01.01.22